


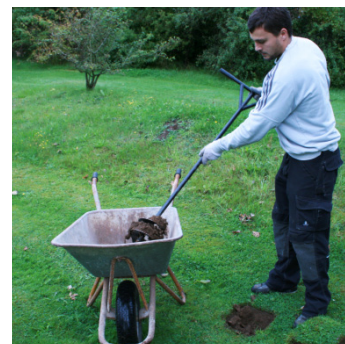
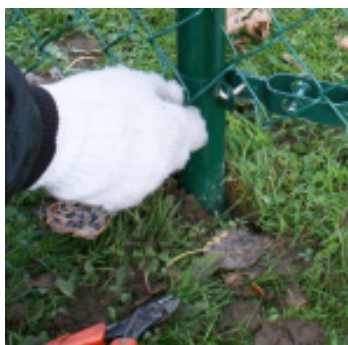
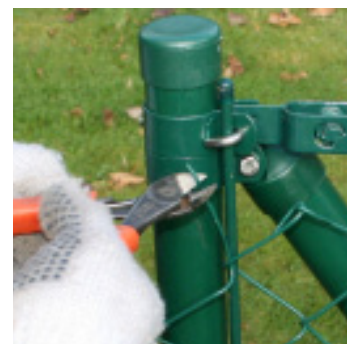


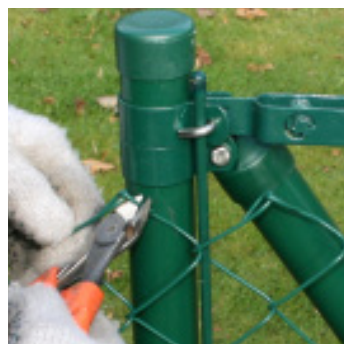

1. Hitta gränsen (placeringen).
2. Gräv eller borra ett hål på ca. 15 cm i diameter och ett djup på ca. 40 cm.
3. Häll ca. 15 cm betong i hålet.
4. Placera stängselstolpe nr. 1 lodrätt i hålet samt stöd Stolpar med en lutning på ca 25°.
5. Fyll på med betong runt stolparna och grästorv överst. Tryck till med spaden eller liknande.
6. Kontrollera om stolpe nr. 1 står i lod. Mät ut till nästa hål och borra/gräv det (punkt 2 och 3).
7. Dra ett ledsnöre från stolpe nr. 1 och fram till nr. 2 och vidare. Kontrollera om det står i lod och vågrätt.

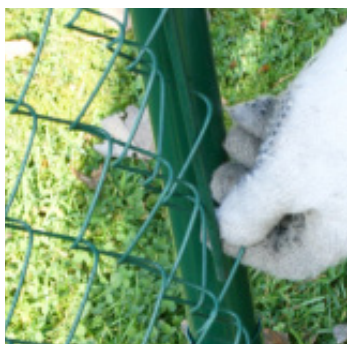

8. Spänn stödstolparna på de lodräta stolparna och montera trådspännare på stolparna.
9. Montera tråd på trådspännarna och de utvändiga stolbeslagen och spänn sedan trådarna.
10. Därefter kan stängslet monteras.
11. Ta bort plasttoppen på plaststången (avslutningsstav) och kör ner den genom stängslet och trådspännarskruvarna.
12. När stängslet är monterat hela vägen runt klipper du av överflödigt stängsel.
13. Hitta den sista maskan i toppen och samma maska i botten av stängsel och klipp.
14. Maskan kan nu dras/skrivas hela vägen upp och det överflödiga stängslet är bortklippt.

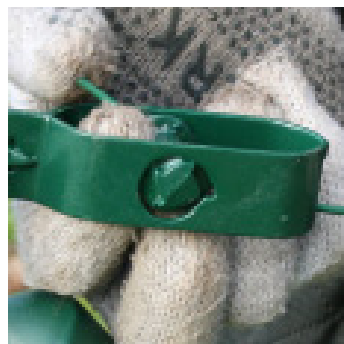

15. Späntråden fästs på stängslet genom att du kör stängselslingan runt späntråden.
16. Gör detta i toppen och botten.
17. För att dra stängslet helt mot späntråden monteras sytråd.
18. Nu är stängslet klart för användning.

